



★米国車取付けキット適合表★

当適合表は平成17年5月18日最新版です

※取付けには、別途「欧州車取付け金具」が必要となります。

目次	
注意事項	1ページ
年式早見表	2ページ
製品価格表	3ページ
シボレー	4ページ
ブユーック	5ページ
ハマー	5ページ
GMC	5ページ
キャデラック	6ページ
ポンティアック	6ページ
フォード	7ページ
リンカーン	8ページ
ジープ	8ページ
クライスラー	8ページ
ダッジ	9ページ
ボルボ	9ページ
VW	9ページ
BMW	9ページ

【 注 意 事 項 】

当米国車（一部欧州車）のデッキ取付けKIT早見表をご使用になるに当たり、下記要綱をご注意ください。

1. 当米国車取付キット各種は、米国よりの輸入品の為、あくまで米国での仕様になっております。
従いまして、日本オリジナルであります2DIN規格は、適用外です。
2. 米国の場合、正規自動車メーカーとは別に、コンバージョンメーカーが存在する為オーディオ配線関係が改造されている車両があります。大半の米国車は中古輸入の為（正規ディーラー以外）、こういった車両が多々含まれております。
当製品群は、あくまで純正対応ですので、これらに合わないケースの場合は対処できませんので、ご承知おき下さい。
実際の取付け前に、実車確認をする事をお勧めします。（ハーネス形状、ピン数など）
3. お問い合わせやご注文時に、日本国内の車検証で年式を言われるケースがありますが米国車の場合、日本の陸事は、正式な年式を表示しているわけではありませんので正規ディーラー販売車両以外は目安にはなりません。
添付資料の、年式早見表に準じて、年式の確認を、必ず実施してください。
但し、この方法も、窓ガラスの破損等で、入れ替えられた場合もあり、100%確実ではありませんので、ご理解ください。
4. 当適合表に基づきご注文頂いたもので車両装着に不備が生じた（合わない等）場合は、返品、お取替えは致しますが、年式確認等のデータ不足で生じた不具合に関しましては、お受けできません。
また、一端開封された商品も、基本的にはお引取りできませんので、ご注意ください。
5. 店舗様納入金額にて、1万5千円以下の場合は、送料を頂戴します。
送料体系は下記の通りとなります。

納品先地区	送 料
関東地区 北関東地区 東海地区 中部地区 信越地区	700円
関西地区 上越地区 東北地区（宮城以南）	800円
東北地区（宮城以北） 中国地区 四国地区 北陸地区	1,000円
北海道地区 九州地区	1,200円
沖縄地区 佐渡	別 途

※地区の詳細に関しては、弊社までお問い合わせ下さい。

【米国車年式早見表】

米国車の年式確認を下記要領にて実施ください。

車の運転席フロントガラス下にある17桁のシリアルナンバー（車体番号）から車種年式を判断できます。左から10桁目（右から8桁目）のアルファベット、又は数字を見て下の表にて確認して下さい。

年式	10桁目	和暦	年式	10桁目	和暦	年式	10桁目	和暦
1980	A	昭和55	2000	Y	平成12	2020	L	
1981	B	昭和56	2001	1	平成13	2021	M	
1982	C	昭和57	2002	2	平成14	2022	N	
1983	D	昭和58	2003	3	平成15	2023	P	
1984	E	昭和59	2004	4	平成16	2024	R	
1985	F	昭和60	2005	5	平成17	2025	S	
1986	G	昭和61	2006	6		2026	T	
1987	H	昭和62	2007	7		2027	V	
1988	J	昭和63	2008	8		2028	W	
1989	K	平成元	2009	9		2029	X	
1990	L	平成2	2010	A		2030	Y	
1991	M	平成3	2011	B		2031	1	
1992	N	平成4	2012	C		2032	2	
1993	P	平成5	2013	D		2033	3	
1994	R	平成6	2014	E		2034	4	
1995	S	平成7	2015	F		2035	5	
1996	T	平成8	2016	G		2036	6	
1997	V	平成9	2017	H		2037	7	
1998	W	平成10	2018	J		2038	8	
1999	X	平成11	2019	K		2039	9	
2000	Y	平成12	2020	L		2040	A	

車検証に記載されている年式（初年度登録年月日）は、日本国内で販売された日付であり、車種の年式ではありません。

正規ディーラーで販売された車も基本的には1年遅れの販売です。（輸入車の為）日本で販売されている米国車の80%が、並行輸入車ですので、年式確認をする必要があります。上記方法が確実ですので、必ず実施願います。

調査対象メーカー

- ① VW AUDI OPEL ポルシェ サープ は車体番号で調査可。方法は上記米国車調査方法と同じ。
- ② メルセデス、BMWはディーラーに問い合わせれば可。

【製品価格表(平成17年5月18日付)改正版】

品名	製品型式	旧品番	適合	標準価格	(税込価格)
ダッシュキット	GM1503B	BKGM4、RG900	GM車用(1982up)	¥3,500	(¥3,675)
	GM1483B	BKGM4、RG955	GM車用(1995up)	¥3,600	(¥3,780)
	GM1583B	BKGMK420、GM1580	GM車用(1992up)	¥4,400	(¥4,620)
	GM1515B		S-10/ジミ-ソノマ(1994-97)	¥3,000	(¥3,150)
	GM1482MG		GM車用(クレー)	¥6,400	(¥6,720)
	GM1482DB		GM車用(タークブル)	¥6,400	(¥6,720)
	GM1482GR		GM車用(タークレット)	¥6,400	(¥6,720)
	GM1482MB		GM車用(ベージュ)	¥6,400	(¥6,720)
	FD1422B		フォート用	¥4,000	(¥4,200)
	FD1424B	NEW	フォート用	¥4,800	(¥5,040)
	FD1327B	BKCDK550	フォート用	¥4,000	(¥4,200)
	FD134030B		フォートトラス用	¥38,000	(¥39,900)
	FCJ1275AB	BKCF1、BKFJ1他	クライスター/フォート用	¥4,500	(¥4,725)
	CR1277B	BKCDK640	クライスター用	¥2,500	(¥2,625)
	CR1286B	NEW	クライスター用	¥4,800	(¥5,040)
	VO41461B		ホルム用	¥4,000	(¥4,200)
	VW2310B	BKVVK1008	NEWヒートル用	¥3,500	(¥3,675)
	VW4147B		VW KIT	¥2,500	(¥2,625)
	BW2320B		BMW KIT	¥2,800	(¥2,940)
	BW2330B		BMW KIT	¥4,800	(¥5,040)
BW2370B		BMW ミニ用	¥4,500	(¥4,725)	
AU2300B		AUDI KIT	¥2,800	(¥2,940)	
ハーネス	GM01B		GM車用(12ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	GM02B	BHA1858、RG05-374	GM車用(21ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	GM03B	BHA2001	GM車用(32ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	GM05B		GM車用(24ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	GM06B		GM車用	¥20,000	(¥21,000)
	GM09	NEW	GM06適合車用 ※1 (純正アツ完全取り外し可能)	¥24,800	(¥26,040)
	FD02B	BHA1770、RG05-371	フォート車用(8ビ)+8ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	FD10B		フォート車用	¥20,000	(¥21,000)
	FD16B		フォート車用(16ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	FD20B		フォート車用	¥18,000	(¥18,900)
	FD23B	NEW	フォート車用	¥3,000	(¥3,150)
	FDK4B		フォート・プレミアム用	¥4,600	(¥4,830)
	FDK9B		フォート・マツチ用	¥4,000	(¥4,200)
	FDK10B		フォート・プレミアム用	¥3,800	(¥3,990)
	CR01B	BHA1817、RG05-370	クライスター他(7ビ)+7ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	CR02B	BHA1818	新型クライスター他(22ビ)	¥3,000	(¥3,150)
	JE01B		ジープ車用(13ビ)	¥2,700	(¥2,835)
	VO01B		ホルム車用	¥2,800	(¥2,940)
	VW01B	BHA1784	NEWヒートル用	¥3,000	(¥3,150)
	VW03B		BMW車用	¥3,000	(¥3,150)
BW01B		BMW車用	¥2,700	(¥2,835)	
SLC4		純正アツインターフェイス	¥8,000	(¥8,400)	
FGAB		グラントアプター	¥3,400	(¥3,570)	
アンテナ変換	MDA-1B	BAA4、RG612	変換(GM→ユニバーサル)	¥2,600	(¥2,730)
	FDA-B	BAA18、AADP18	変換(FORD→ユニバーサル)	¥2,600	(¥2,730)
	CRA-B	BAA20	変換(新型クライスター)	¥4,500	(¥4,725)
	VWA-B		VW用	¥2,700	(¥2,835)
	VWA-2B	BAADIN12	VW用	¥4,000	(¥4,200)
	VWA-3B		BMW 新型アンテナ変換	¥4,500	(¥4,725)
	FDA18KB		FORDリアチューナー用	¥11,000	(¥11,550)
FMチューンナー用	MDA-RB	BAA3、RG611	FMCDチューンナー用(GM車)	¥2,600	(¥2,730)
	FDA-RB	BAA17、AADP17	FMCDチューンナー用(FORD)	¥2,600	(¥2,730)
	CRA-RB		FMCDチューンナー用(CR)	¥5,200	(¥5,460)

※1. 2003年式 ハマーH2、2003年以降 GMCユーコンデナリ、2003年以降キャデラック エスカレード等のプレミアムBOSEシステム装着車は適合外です。GM-06で対応願います。

【米国車取付キット早見表NO1】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換
シボレー	アストロ	1996～2005	GM1483	GM02	MDA-1B
		1992～1995	GM1503	GM02	MDA-1B
		1985～1991	GM1503	GM01	不要
	タホ	2003～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1995～2002	GM1483	GM02	MDA-1B
	C-1500	2003～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1995～2002	GM1483	GM02	MDA-1B
		1988～1994	GM1482※	GM02	MDA-1B
	サバーバン	2003～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1995～2002	GM1483	GM02	MDA-1B
		1992～1994	GM1482※	GM02	MDA-1B
		1989～1991	GM1503	GM02	MDA-1B
	トレイル・ブレイザー	2002～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
	S-10ブレイザー	2003～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		2002	GM1583	GM05	MDA-1B
		1998～2001	GM1503	GM02	MDA-1B
		1995～1997	GM1515	GM02	MDA-1B
	カマロ	1990～2003	GM1503	GM02	MDA-1B
		1982～1989	GM1503	GM01	不要
	カマロ(BOSE)	1993～1996	GM1503	SLC4+GM02	MDA-1B
	カプリスCLASSIC	1991～1996	GM1503	GM02	MDA-1B
	カプリスCLASSIC DELCO BOSE	1994～1996	GM1503	SLC4+GM02	MDA-1B
	カプリスCLASSIC BOSE	1991～1993	GM1503	SLC4+GM02	MDA-1B
	インパラ	2000～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1994～1996	GM1503	GM02	MDA-1B
	コルベット	2004	未調査	未調査	未調査
		2002～2003	GM1503	GM02	MDA-1B
		1997～2001	GM1503	SLC4+GM02	MDA-1B
		1990～1996	不可	SLC4+GM02	MDA-1B
		1984～1989	GM1503	GM01	不要
コルベット(BOSE)	1984～1989	GM1503	SLC4+GM01	不要	
エル カミーノ	1986～1987	GM1503	GM01	不要	
モンテカルロ	2000～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B	
	1995～1999	GM1503	GM02	MDA-1B	
	1986～1988	GM1503	GM01	不要	
(トヨタ)	キャバリエ	2000～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1995～1999	GM1503	GM02	MDA-1B

※GM1482は、内装色にあわせて色を選択してください。
グレー、ダークブルー、レッド、ベージュ

※ダッシュキットには、ステレオ取付け金具は含まれていません。欧州車KIT
を合わせてご使用願います。

※カマロBOSE仕様車は、インターフェースユニット SLC4 と GM02 の両方を使用し
純正アンプへの入力調整をして接続可です。

※GM06を使って取付ける車種は、純正デッキに車両のセキュリティーの本体部が内蔵されて
いますので、完全取り外しは不可です。デッキは、車両内部の適度な場所に隠して
ください。GM06は、その中継ハーネスの役目を持っています。
GM06の代わりにGM09を使用すると純正デッキの完全取り外しが可能です。

【米国車取付キット早見表NO2】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換
ビューイック	リーガル	1997～2004	GM1583	GM03	MDA-1B
		1995～1996	GM1583	GM03	MDA-1B
		1988～1994	不可	GM02	MDA-1B
		1984～1987	GM1503	GM01	不要
	ロードマスター	1995～1996	GM1583	GM03	MDA-1B
		1991～1994	GM1503	GM02	MDA-1B
	パークアベニュー	2000～2005	GM1583	GM03	MDA-1B
		1995～1999	GM1583	GM03	MDA-1B
		1988～1994	GM1503	GM02	MDA-1B
		1984～1987	GM1503	GM01	不要
ハマー	H2 ※BOSEの場合はSLC4を併用	2004～2005	GM1583	※GM06	MDA-1B
		2003	GM1583	※GM06 (GM09不可)	MDA-1B
GMC	サファリ	1996～2005	GM1483	GM02	MDA-1B
		1992～1995	GM1503	GM02	MDA-1B
		1985～1991	GM1503	GM01	不要
	ジミー S-15	1998～2001	GM1503	GM02	MDA-1B
		1995～1997	GM1515	GM02	MDA-1B
		1992～1994	GM1503	GM02	MDA-1B
		1982～1991	GM1503	GM01	不要
	サバーバン	1995～1999	GM1483	GM02	MDA-1B
	サバーバン(6スピーカー車除く)	1992～1994	GM1482※2	GM02	MDA-1B
	サバーバン	1989～1991	GM1503	GM02	MDA-1B
	バン	1988～1995	GM1503	GM02	MDA-1B
	ユーゴン	2003～2005	GM1583	※GM06 (GM09不可)	MDA-1B
		1995～2002	GM1483	GM02	MDA-1B
		1992～1994	GM1482※2	GM02	MDA-1B
		1994～1997	GM1515	GM02	MDA-1B
	ソノマ	2003～2004	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1998～2002	GM1503	GM02	MDA-1B
1994～1997		GM1515	GM02	MDA-1B	

※2 GM1482は、内装色にあわせて色を選択してください。
グレー、ダークブルー、レッド、ベージュ

※ダッシュキットには、ステレオ取付け金具は含まれていません。欧州車KIT
を合わせてご使用願います。

※GM06を使って取付ける車種は、純正デッキに車両のセキュリティーの本体部が内蔵されて
いますので、完全取り外しは不可です。デッキは、車両内部の適度な場所に隠して
ください。GM06は、その中継ハーネスの役目を持っています。
GM06の代わりにGM09を使用すると純正デッキの完全取り外しが可能です。

【米国車取付キット早見表NO3】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換
キャデラック	プロアム デビル	1987～1992	不可	GM02	MDA-1B
		2004～2005	未調査	未調査	未調査
		2000～2003	不可	不可	MDA-1B
		1998～1999	不可	GM03	MDA-1B
		1996～1997	不可	GM03	MDA-1B
		1988～1995	GM1503	GM02	MDA-1B
		1985～1987	GM1503	GM01	不要
	フリートウッド	1993～1996	不可	不可	不明
		1988～1992	GM1503	GM02	MDA-1B
		1985～1987	GM1503	GM01	不要
		1977～1984	不可	GM01	不要
	エルトラ	1996～2000	不可	不明	不明
		1992～1995	GM1583	GM02	MDA-1B
		1984～1991	GM1503	GM01	不要
	セビル	2004～2005	未調査	未調査	未調査
		2000～2003	不可	GM03	MDA-1B
		1996～1999	不可	不明	不明
		1992～1995	GM1583	GM02	MDA-1B
		1984～1991	GM1503	GM01	不要
	エスカレード BOSE仕様はSLC-4を併用	2003～2005	GM1583	※GM06 (GM09不可)	MDA-1B
1999～2002		GM1483	GM02	MDA-1B	
ポンティアック	ボンネビル	1992～1999	GM1503	GM02	MDA-1B
		1987～1991	GM1503	GM01	不要
	ファイヤーバード	2000～2003	GM1503	不明	不明
		1990～1999	GM1503	GM02	MDA-1B
		1982～1989	GM1503	GM01	不要
	グランダム	1999～2004	GM1583	※GM06	MDA-1B
		1988～1998	GM1503	GM02	MDA-1B
		1985～1987	GM1503	GM01	不要
	グランプリ	1992～1999	GM1503	GM02	MDA-1B
		1988～1991	不可	GM01	不要

※ダッシュキットには、ステレオ取付け金具は含まれていません。欧州車KITを合わせてご使用願います。

※日本国内に輸入されているキャデラックに関しましては、ほとんどの車種に別体のパワーアンプが搭載されています。これらの車種には上記ハーネスは適合致しません。デッキ部を外し、カプラー形状とピン数をご確認下さい。

※GM06を使って取付ける車種は、純正デッキに車両のセキュリティーの本体部が内蔵されていますので、完全取り外しは不可です。デッキは、車両内部の適度な場所に隠してください。GM06は、その中継ハーネスの役目を持っています。GM06の代わりにGM09を使用すると純正デッキの完全取り外しが可能です。

【米国車取付キット早見表NO4】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換
フォード	エクスプローラ(ノーマル車)	1998～2000	FD1327	FD16	不要
		1995～1997	FD1327	FD02	不要
		1991～1994	DIN	FD02	不要
	エクスプローラ 2DR SPORT	2001～2005	FD1327	FD16	不要
	エクスプローラ 4DR(ノーマル車)	2004～2005	FD1422	FD23	不要
		2002～2003	FD1422	FD16	不要
	エクスプローラJBL(リアチューナ)	1995～1997	FD1327	SLC4+FDK10	FDA-18
	エクスプローラ(マッチオーディオ)	1998～2000	FD1327	FDK9	不要
	エクスプローラ(プレミアムS)	1995～1997	FD1327	SLC4+FDK10	不要
		1991～1994	DIN	SLC4+FDK4	不要
	エクスぺディション	2004～2005	FD1422	FD23	不要
		2003	FD1422	FD16	不要
		1998～2002	FD1327	FD16	不要
		1997	FD1327	FD02	不要
	エクスぺディション(マッチオーディオ)	1998～2001	FD1327	FDK9	不要
	エクスぺディション(プレミアムS)	1997	FD1327	SLC4+FDK10	不要
	マスタング	2005	FD1424	FD23	不要
		2001～2004	FD1422	FDK9	不要
		1994～2000	DIN	FD02	FDA-B
	マスタング(マッチオーディオ)	1994～2000	DIN	SLC4+FDK10	FDA-B
	マスタング(プレミアムS)	1994～2000	DIN	SLC4+FDK10	FDA-B
	ブローブ	1993～1997	DIN	FGA+FD02	不要
	ブローブGT(プレミアムS)	1993～1997	DIN	SLC4+FDK4	不要
トラス(マニュアルAC車)	1998～1999	FD134030	FD20	FDA-B	
	1996～1997	FD134030	FD10	FDA-B	
トラス(プレミアムS)	1990～1995	DIN	SLC4+FDK4	不要	
Fシリーズピックアップ	2004～2005	FD1424	FD23	不要	
	1999～2003	FD1327	FD16	不要	
	1997～1998	FD1327	FD02	不要	
	1992～1996	DIN	FD02	FDA-B	
Fシリーズピックアップ(プレミアムS)	1997～1998	FD1327	SLC4+FDK10	不要	

※1. エクスプローラ(プレミアムS) R は、リアチューナー方式のオーディオシステム車のことです。

※2. ダッシュキット欄のDIN表示は、欧州規格(1DIN)ということです。







※3. フォード車は、「MACH AUDIO(マッチオーディオ)」システムと「JBL(プレミアムサウンド)」の2社のアンプ付オーディオシステムが装着されている車が大半です。

これらにデッキを新規につける場合には、スピーカーインピーダンスが違う為、変換アダプター(SLC-4)と適合スピーカーハーネスを併用して接続します。

FORD車は本国と日本仕様とではオーディオシステムが違う場合がほとんどです。

上記適合表はあくまで本国(米国)仕様のデータで日本国仕様に合わせたものではありません。

デッキ部を外して、カプラ形状とピン数を確認のうえ、下の絵と比較してから適合表をご覧ください。

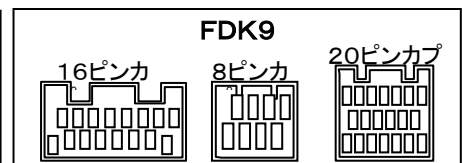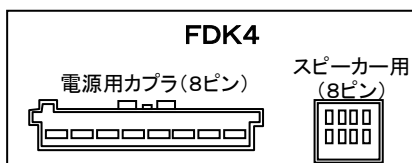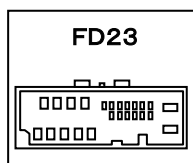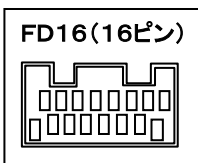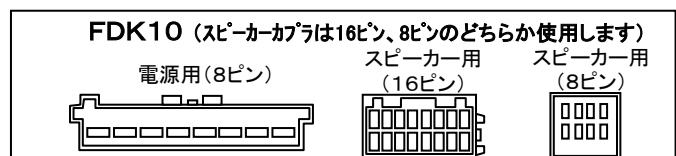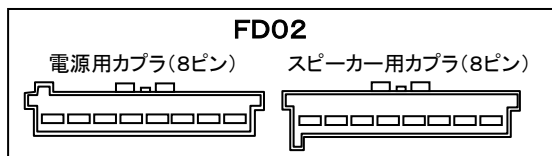

※4. マスタング2000年モデルは、前期、後期(2001年モデル)でオーディオシステムが変更されております。

純正オーディオ裏のカプラが2つの場合は従来通りで、3カプラの場合は、純正アンプが2個あります。

この場合は、H17.3月現在では、対応カプラが存在しませんので、ご注意ください。

【米国車取付キット早見表NO5】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換	
リンカーン	コンチネタル	1998～2003	不可	FDK10	FDA-B	
		1995～1997	FD1327	SLC4+FDK10	FDA-B	
		1988～1994	DIN	SLC4+FDK4	不要	
		1983～1987	FCJ1275	FGA+FD01	不要	
	コンチネタル(JBL)	1988～1994	DIN	SLC4+FDK4	不要	
	ナビゲーター	1999～2005	FD1327	カプラー形状を7ページ図でご確認の上お問合わせください	不要	
		1998	FD1327		不要	
	タウンカー	2003～2005	FD1327	FD16	不要	
		2000～2002	不可	FD16	不明	
		1998～1999	FD1327	FD16	不要	
		1995～1997	FD1327	SLC4+FDK10	FDA-B	
		1990～1994	DIN	SLC4+FDK4	不要	
		1987～1989	FCJ1275	FGA+FD02	不要	
		1984～1986	FCJ1275	FGA+FD01	不要	
ジープ	チェロキー (ホンダ発売車は除く)	2002～2005	CR1277	CR02	CRA-B	
		1997～2001	FCJ1275	CR01	不要	
		1988～1996	FCJ1275	JE01	不要	
	グランドチェロキー	2005	CR1286	CR02	CRA-B	
		2002～2004	CR1277	CR02	不要	
		1999～2001	CR1277	CR01	不要	
		1993～1998	FCJ1275	CR01	不要	
	ラングラー	2004～2005	CR1277	CR02	CRA-B	
		2003	FCJ1275	CR02	不要	
		1997～2002	FCJ1275	CR01	不要	
		1988～1996	FCJ1275	JE01	不要	
	クライスラー	300	2005	CR1286	CR02	CRA-B
		PTクルーザー	2002～2005	CR1277	CR02	CRA-B
2000～2001			CR1277	CR01	不要	
ホイジャー(6スピーカー車のみ)		2003～2005	CR1277	CR02	CRA-B	
ホイジャー		2001～2002	CR1277	CR01	不要	
		1996～2000	FCJ1275	CR01	不要	
		1984～1995	FCJ1275	CR01	不要	
コンコルト		2004	CR1277	不明	不明	
		1998～2003	CR1277	CR01	不要	
		1993～1997	FCJ1275	CR01	不要	
タウン&カンтриー		2003～2005	CR1277	CR02	CRA-B	
		2001～2002	CR1277	CR01	不要	
		1996～2000	FCJ1275	CR01	不要	
	1994～1995	FCJ1275	CR01	不要		

※ダッシュキットには、ステレオ取付け金具は含まれていません。欧州車KITを合わせてご使用願います。

注)リンカーン車は、「PremiumSound(プレミアムサウンドJBL)のアンプ付オーディオシステムが装着されています。
これらにデッキを新規につける場合には、スピーカーインピーダンスが違う為、純正アンプを除外して接続すると、音が鳴らなくなったり、小さくなったりします。
インピーダンス変更アダプター(SLC4)とハーネスを併用して接続することで、この問題を解決する事ができます。

※ナビゲーターは純正オーディオシステムが複数存在し、ハーネスを確定する事ができません。
また、同じカプラー形状でも配列が変更されている車両がございます。

【米国車取付キット早見表NO6】

カーメーカー	適用車種	年式	ダッシュキット	ハーネス	アンテナ変換
ダッジ	キャラバン	2002～2005	CR1277	CR02	CRA-B
		2001	CR1277	CR01	不要
		1996～2000	FCJ1275	CR01	不要
		1984～1995	FCJ1275	CR01	不要
	ダコタ	2005	CR1286	CR02	CRA-B
		2002～2004	CR1277	CR02	CRA-B
		2001	CR1277	CR01	不要
		1987～2000	FCJ1275	CR01	不要
	デュランゴ	2004～2005	CR1286	CR02	CRA-B
		2002～2003	CR1277	CR02	CRA-B
		2000～2001	CR1277	CR01	不要
		1998～1999	FCJ1275	CR01	不要
	マグナム(純正ナビ付車は除く)	2005	CR1286	CR02	CRA-B
	ラムピックアップ	2002～2005	CR1277	CR02	CRA-B
1994～2001		FCJ1275	CR01	不要	
ラムチャージャー	1974～1993	FCJ1275	CR01	不要	
ラムバン	2002	CR1277	CR02	CRA-B	
	1984～2001	FCJ1275	CR01	不要	
ボルボ	740	1985～1992	VO41461	VO01	不要
	760	1989～1990	DIN	VO01	不要
	850	1993～1998	DIN	VO01	不要
	960	1992～1997	DIN	VO01	不要
	C70	1998～2003	不可	VO01	不要
	S90/V90	1998～2001	DIN	VO01	不要
VW	NEW ビートル	2002～2005	VW2310	VW01	VWA-3B
		1998～2001	VW2310	VW01	VWA-2B
	GOLF/GTI	1999～2001	DIN	VW01	VWA-2B
		1993～1998	DIN	VW01	VWA-B
		1985～1992	VW4147	VW01	VWA-B
	JETTA/GLI	1985～1992	VW4147	VW01	VWA-B
	PASSAT	1998～2000	DIN	VW01	VWA-2B
1990～1997		DIN	VW01	VWA-B	
BMW	3シリーズ*(E46)	2004～2005	BW2320	BW01	未調査
		2002～2003	BW2320	BW01	VWA-3B
		1999～2001	BW2320	BW01	VWA-B
	5シリーズ*(E39) ※	2002	BW2330	VW03	VWA-3B
		2001	BW2330	VW03	VWA-B
		1997～2000	BW2330	BW01	VWA-B
	X5	2000～2004	BW2330	VW03	VWA-3B
MINI	2002～2005	BW2370	VW03	VWA-3B	
AUDI	A4	1996～1999	AU2300	VW01	VWA-2B
	A6	1998～1999	AU2300	VW01	VWA-2B
	A8	1997～1999	AU2300	VW01	VWA-2B
	TT COUPE	2002	AU2300	VW03	不明
		2000～2001	AU2300	VW01	不明

※ダッシュキットには、ステレオ取付け金具は含まれていません。欧州車KITを合わせてご使用願います。

※NEW BMW 5シリーズにおいて、デッキ交換をすると、燃費計算コンピュータは作動しなくなります。