

# インストールガイド


# VWR-AUX

適合車種

**Volkswagen**

2004-2006 Beetle Beetle Cabriolet

[SCAN] ボタン付き純正ラジオのみ適合  
2002年式の2DINデッキ装着車は適合外  
CDデッキのみ対応 (MDデッキには対応できません)

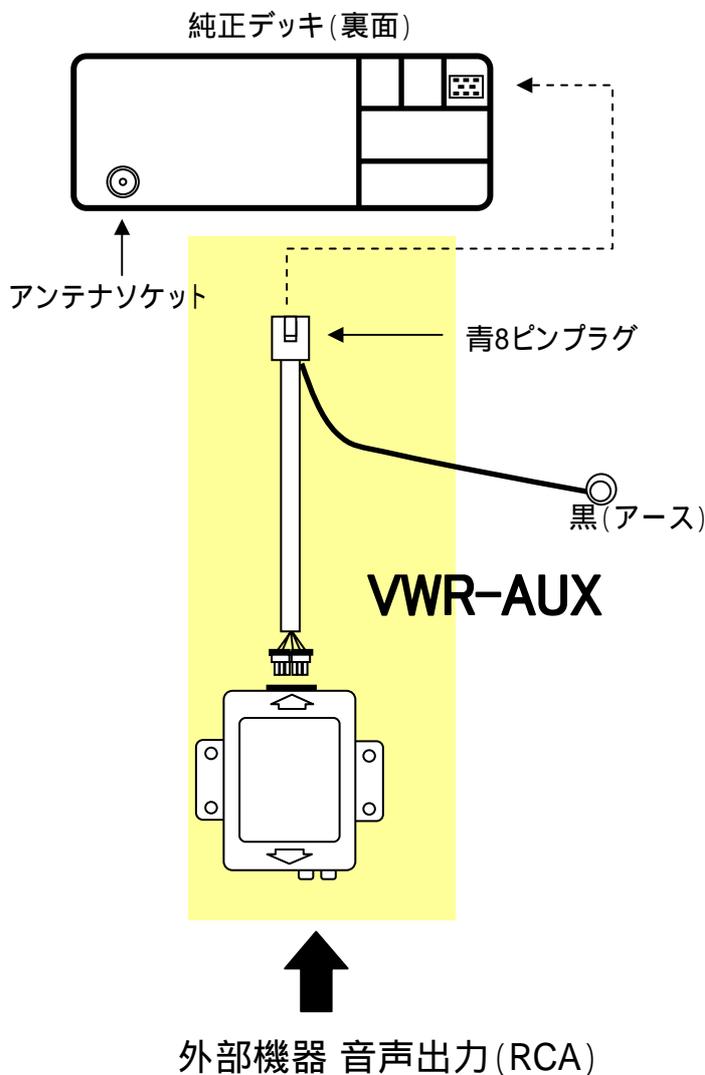

## 取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外してから作業を行ってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏に刺さっているコネクターを外します。
3. VWR-AUXの青8ピンプラグを上記の図を参照しデッキに接続します。  
CDチェンジャー用プリ出力が出ている場合は取り外してください。
4. VWR-AUXの青8ピンプラグから出ている黒線をアースに落とします。
5. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をVWR-AUXアダプターに接続します。
6. デッキを元に戻し、バッテリーのマイナスターミナルを接続します。

## 動作確認

- 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
- 2) 「CDC」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
- 3) [AUX]表示は、待機状態になりますので、もう1回「CDC」ボタンを押します。
- 3) 「CD1 TRACK 1」と表示され外部機器の音声が純正システムで再生されます。