

HOH'S WORKS

Carrier System For enjoy your carlife.

2シーター用 トランクキャリアシステム ボードベースラック

HOH'S Boad-001



この度は、HOH'S WORKS 2シーター用トランクキャリアシステムをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本品をご使用になる前に、必ず本書(オプションラックを同時ご購入の場合はラック説明書も含)をよくお読みの上、正しくご使用ください。
尚、本書内に「製品保証書」がございますので、ご購入時に日付、お名前など記載の上、大切に保管してください。

安全にご使用いただくために。



警告


警告事項を厳守頂かないと、死亡や重症に至る重大な事故が発生させるおそれがございます。

取付上及び使用上の警告



吸盤取付面(トランクボディ)に、埃、汚れなどがあると、吸盤の吸着力が低下し、走行時の風圧、振動などで外れる恐れがあります。
装着時には、軽く水洗いなどを行い、埃、汚れを除去してから行ってください。

また、各パーツ類を連結しているブラケット及びボルトナットに、緩みがないかどうか、走行前に必ずチェックを行い、ナットに緩みがある場合には、必ず工具で締めこんでください。

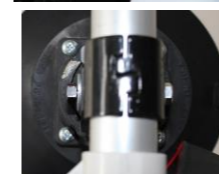

当システムは、強力バキューム吸盤にて車両に吸着致しますが、吸盤の注意事項に従って、定期的に吸着状態を確認してください。
気温、気圧の変化により吸盤の吸着状態は変化しますので、走行前のチェック、長距離移動の場合には定期的に確認してください。

取付上の警告

吸盤取付面(トランク)形状の確認



当システムは、取付可能車種に関しましては、あくまで汎用としておりますので、限定致しませんが、全ての曲面に対して有効では有りません。極端な”R”に対しては対応できませんので、十分な吸着力を得られない場合には使用しないでください。

使用上の警告

最大積載重量の厳守

当システムは、トランク面に加重がかかります。車両により材質が異なります(通常のスチール、アルミ、カーボンなど)ので、材質に合わせた適正な重量のみ積載可能としてください。バイクラックとの組み合わせなどで、最大20Kgまでと推定します。



滑落防止ベルトの装着厳守

万が一の吸盤の外れに供えて、当システムには滑落防止ベルトを付属しております。必ず装着してください。

法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度を落として走行してください。



注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品、車両、積載物が損傷する恐れがあります。

急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。

キャリア搭載時に、トランクの開閉を行う場合には、十分に注意して開閉してください。

キット構成

1. ボードベースラック : 28φアルミパイプ製
2. フレーム 連結金具 10 ペア
補助連結バー金具 4ペア

専用ナット1 x14 専用ナット x14



取付手順

Step1.

当製品は、出荷前に、一旦組み上げて金具の位置を確認し、その後分解し梱包して出荷しています。

Step2.

ベースになる、トランクキャリアがしっかりと固定されていることを確認します。



Step3.

まずボードを固定する前後のバーを組み立てます。

仮止めしている、六角ボルトを一旦外し専用ブラケットをフレームパイプに取付けます。

(2分割の組合せブラケットです。)

フレームパイプに巻きつけたら、先程の六角のボルトで固定します。

(初回出荷時には、金具を仮止めし、接続先をシールで表示しております。)

①:補強バー ②フロントバー ③リアバー

ブラケットを仮止めできたら、フロントバーとリアバーをブラケットに差込みます。

前側バーは窓角度に合わせて、ブラケットの六角ネジを締め込み
バーが動かない程度に締め込み、仮止めします。

Step4.

フロントバーとリアバーを、補助連結バー ④ で繋ぎます。

出荷時に組み上げてありますので、リア側のブラケットの六角ボルトのみを一旦取外し、連結バーの金具部を挟む形で

ボルトが通る位置に合わせます。

STEP3で位置決めした、フロントバーと連結バーの位置を
金具部を挟む形で固定します。



Step5.

オプションの 補助吸盤 HOJO-001をご購入された場合



補助吸盤は、リアガラスの傾斜部分に吸着するので、フロントバーの角度を調整する際に装着し、吸盤が程よく吸着する角度にバーを調整します。

Step6.



画像のように、組み上げます。

組み上げが完成しましたら、各ブラケットで使用している六角ボルト/ナットを付属のレンチ工具で、しっかり締め込みます。

常時この状態であれば、付属した "ボルトロックの溶剤"をナット側に付着させてナットを締めこむことで、緩みによる脱落を防止できます。



OPTION例



スキー&スノーボード ラック



サーフボードパッド



保証書

製品名: HOH'S WORKS 2シーター用 トランクキャリア
ボードベースラック
型名: Boad-001

保証期間お買い上げ日より1年間
お買い上げ日 年 月 日

お客様お名前:

ご住所:
電話番号:

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。
 - ①保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 2. 保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③火事、地震、水害、落雷、その他天変地変、などによる故障及び損傷
 - ④本書のご提示がない場合
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 本書は日本国内において有効です。
4. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③火事、地震、水害、落雷、その他天変地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - ④本書のご提示がない場合
 - ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

発売元:

H O H Corporation 株式会社ホウ・コーポレーション

本 社 〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-16-10 TEL. 0467-22-6770 FAX. 0467-22-6778

URL : <http://www.hoh.co.jp>

E-mail : info@hoh.co.jp